


Selbstladegewehr Match Rifle MR223 A1

Kaliber .223 Rem.



Ersatzteilkatalog

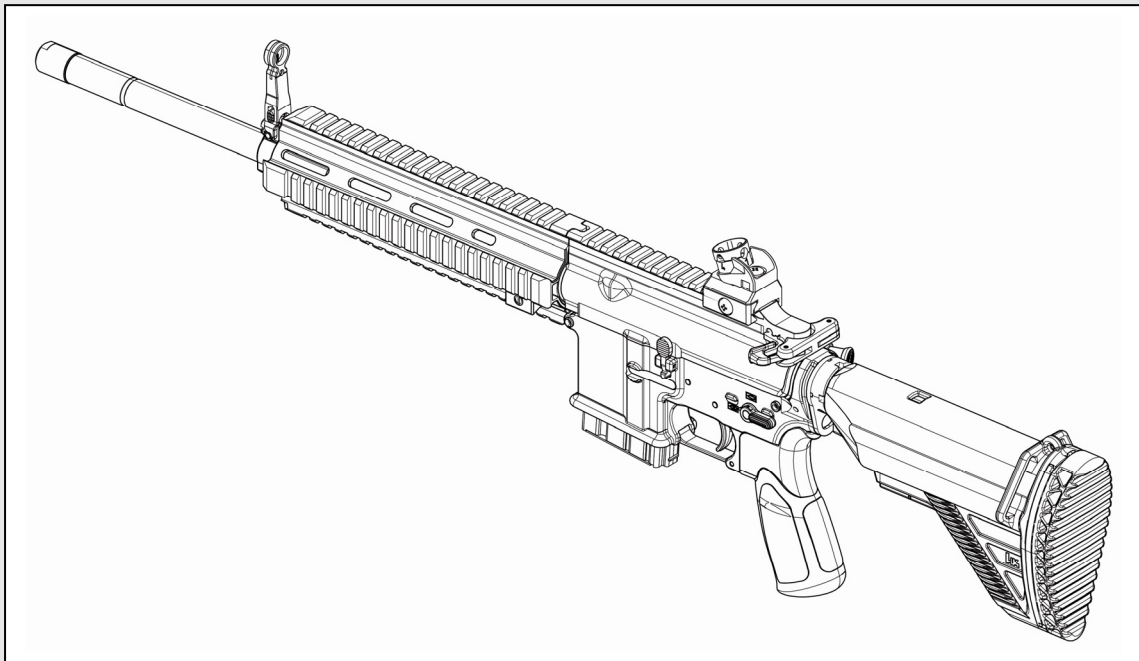

Selbstladegewehr
Match Rifle MR223 A1
Kaliber .223 Rem.



Inhaltsverzeichnis

Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs	3
Zweck dieses Ersatzteilkatalogs	3
Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs	3
Informationen im Ersatzteilkatalog	3
Ersatzteilunterlagen	6
Baugruppen	6
Gehäuseoberteil, vollst.	8
Durchladehebel, vollst.	10
Handschutz, vollst.	12
Verschluss, vollst.	14
Gehäuseunterteil, vollst.	16
Magazin 10 Patronen, vollst.	22
Klappkorn, vollst.	24
Visier, vollst.	26

Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs

Zweck dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur Bestellung von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe.

Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog richtet sich an waffentechnisches und administratives Personal.

Informationen im Ersatzteilkatalog

Dieser Ersatzteilkatalog beinhaltet alle Informationen, die zum Bestellen von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe notwendig sind. Die Inhalte des Ersatzteilkatalogs haben folgende Bedeutung:

Information	Bedeutung
Darstellung der Einzelteile	Die Darstellung der Einzelteile zeigt alle Teile der Waffe, die bestellt werden können, in einer Explosionsansicht.
Pos. (Positionsnummer)	Die Positionsnummer zeigt die Nummer des Teils in der Explosionsansicht. Steht statt der Positionsnummer ein „--“, dann ist die angegebene Position nicht in der Explosionsansicht abgebildet, kann aber trotzdem bestellt werden.
Benennung	Die Benennung enthält den Namen des Teils. Ist ein Teil mehrfach vorhanden, steht die Anzahl der Teile in Klammern hinter der Benennung, z.B. (2x).
Ident.-Nr. (Identifizierungsnummer)	Die Ident.-Nr. ist die interne Nummer von Heckler & Koch zur Identifizierung von Produkten und Einzelteilen.
NSN (NATO Stock Number) – optional	Die NATO Stock Number (deutsch: NATO-Versorgungsnummer) ist ein länderübergreifender Code für die Klassifizierung von Produkten und Einzelteilen.
Zeichnungs-Nr. (Zeichnungsnummer) – optional	Die Zeichnungsnummer enthält die Nummer der Konstruktionszeichnung oder – bei Normteilen – die Bezeichnung der Norm, in der das Teil festgelegt ist.

Information	Bedeutung
Stückzahl pro 100 Waffen – optional	Diese Stückzahl gibt den Bevorratungsvorschlag pro 100 Waffen an. Die Stückzahl beinhaltet sowohl Verschleißteile als auch Verlierteile. Die Angaben sind theoretische Erfahrungswerte und können in der Praxis variieren.
Stückzahl pro Wartungseinheit – optional	Diese Stückzahl gibt den Bevorratungsvorschlag pro Wartungseinheit an. Die Stückzahl beinhaltet sowohl Verschleißteile als auch Verlierteile. Die Angaben sind theoretische Erfahrungswerte und können in der Praxis variieren.
Bemerkungen	Diese Spalte kann zusätzliche Informationen enthalten.



Teile und Baugruppen können unter Angabe der zugehörigen Waffe, Benennung und Ident.-Nr. bei Heckler & Koch bestellt werden.


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Baugruppen



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

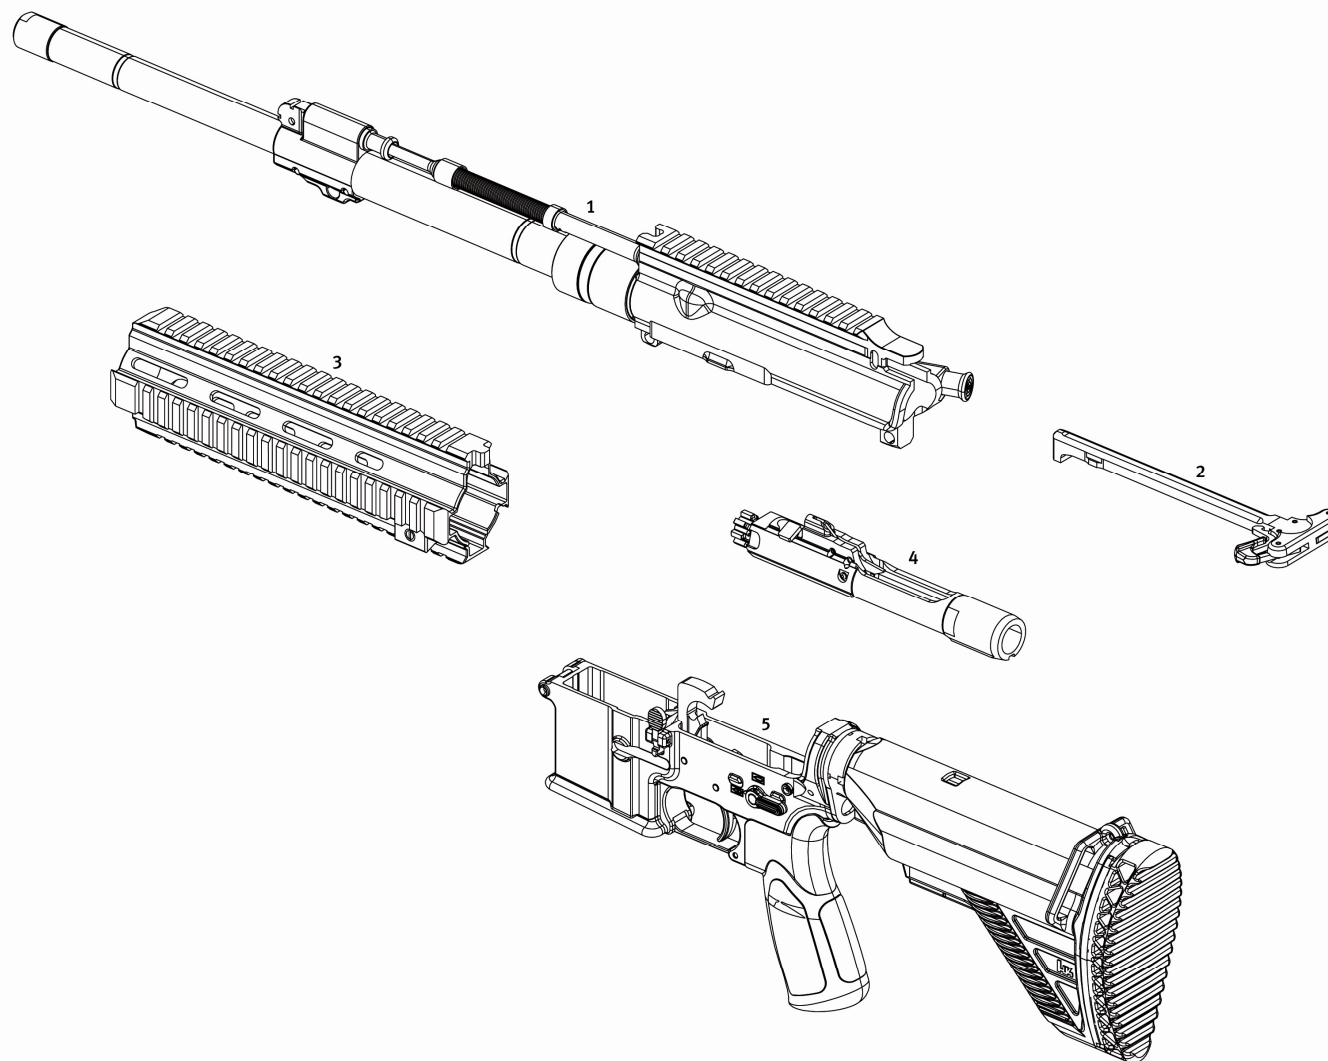

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Baugruppen					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Selbstladegewehr MR223 A1 .223 Rem. (Pos. 1 - 5)	235 975	94744				
1	Gehäuseoberteil, vollst.	235 982	94744-100				
2	Durchladehebel, vollst.	235 028	94629-700				
3	Handschutz, vollst.	236 204	94563-145				
4	Verschluss, vollst.	236 268	94742-200				
5	Gehäuseunterteil, vollst.	235 979	94744-400				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Gehäuseoberteil, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

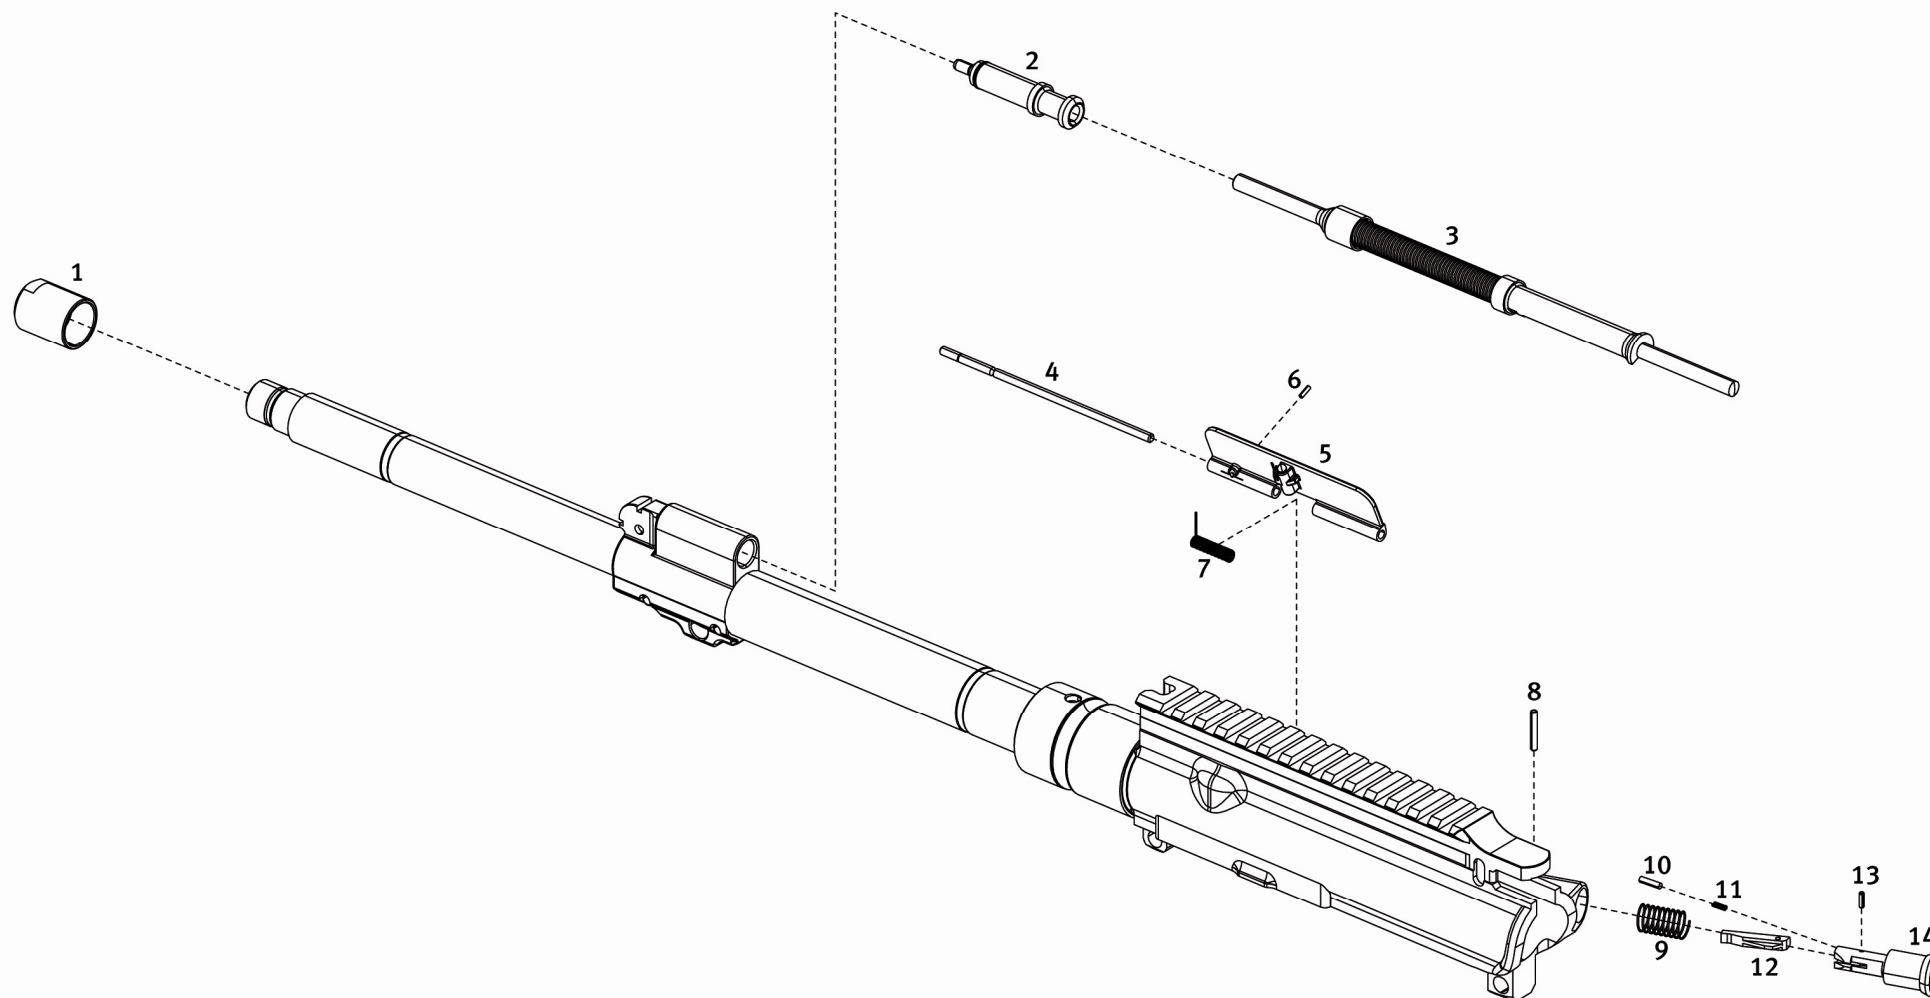

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Gehäuseoberteil, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Gehäuseoberteil, vollst. (Pos. 1 - 14)	235 982	94744-100				
1	Gewindeschutz	235 612	94563-300.18				
2	Gaskolben, vollst.	205 381	94095-115				
3	Antriebsstange, vollst.	203 648	94454-140				
4	Achse für Deckel	203 633	94454-100.02				
5	Deckel für Auswurffenster, vollst.	203 626	94454-112				
6	Spannstift	979 290	ASME B18.8.2-SLTP 1/16" X				
7	Schenkelfeder	203 632	94454-100.01				
8	Spannstift für Schließhilfe	979 313	ASME B18.8.2-SLTP 3/32" X				
9	Druckfeder für Schließhilfe	203 635	94454-100.04				
--	Schließhilfe, vollst. (Pos. 10 - 14)	203 599	94454-120				
10	Druckbolzen für Schließhilfe	203 637	94454-120.03				
11	Druckfeder für Druckbolzen	203 636	94454-120.02				
12	Raststück für Schließhilfe	203 601	94454-120.04				
13	Spannstift für Raststück	979 293	ASME B18.8.2-SLTP 1/16" X				
14	Drücker, vollst.	203 600	94454-121				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Durchladehebel, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

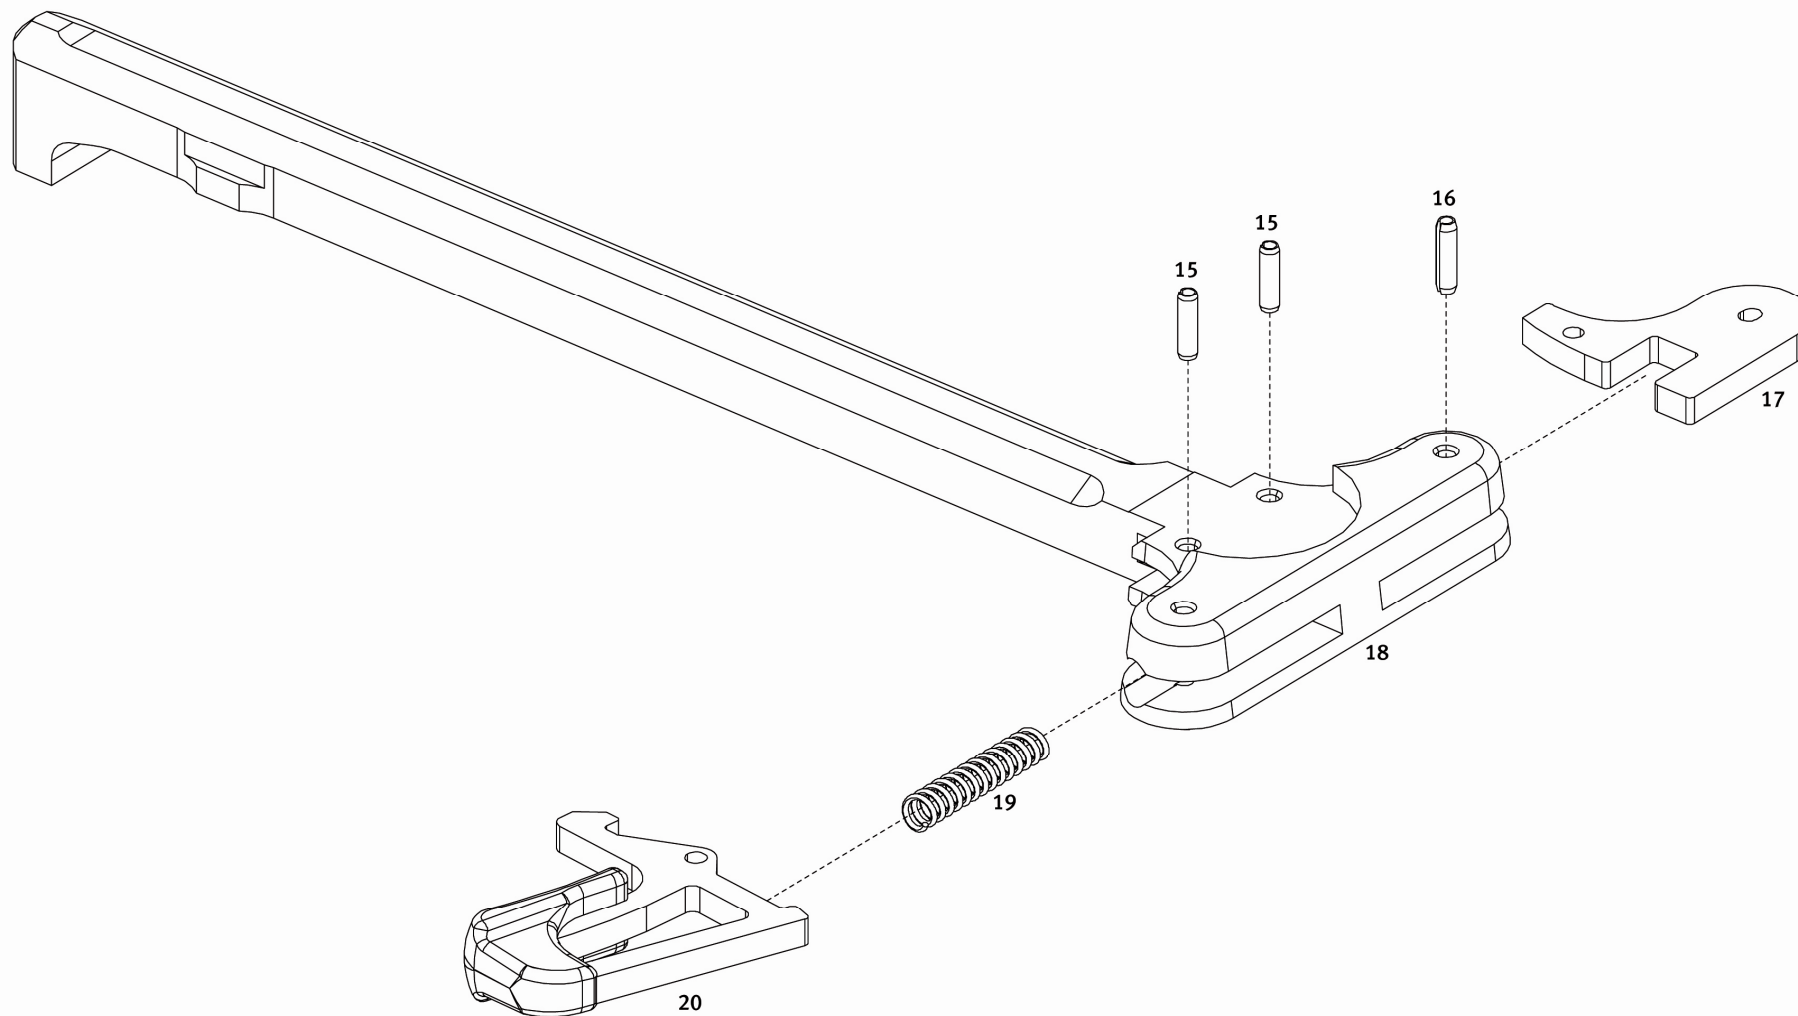

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Durchladehebel, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Durchladehebel, vollst. (Pos. 15 - 20)	235 028	94629-700				
15	Spannstift (2x)	236 299	94603-700.08				
16	Spannstift für Platte	928 077	ISO 8748-2X10-ST				
17	Platte	227 678	94603-700.05				
18	Durchladehebel	235 232	94603-700.01				
19	Druckfeder für Klinke	203 640	94454-700.02				
20	Klinke, vollst.	235 377	94603-702				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Handschutz, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

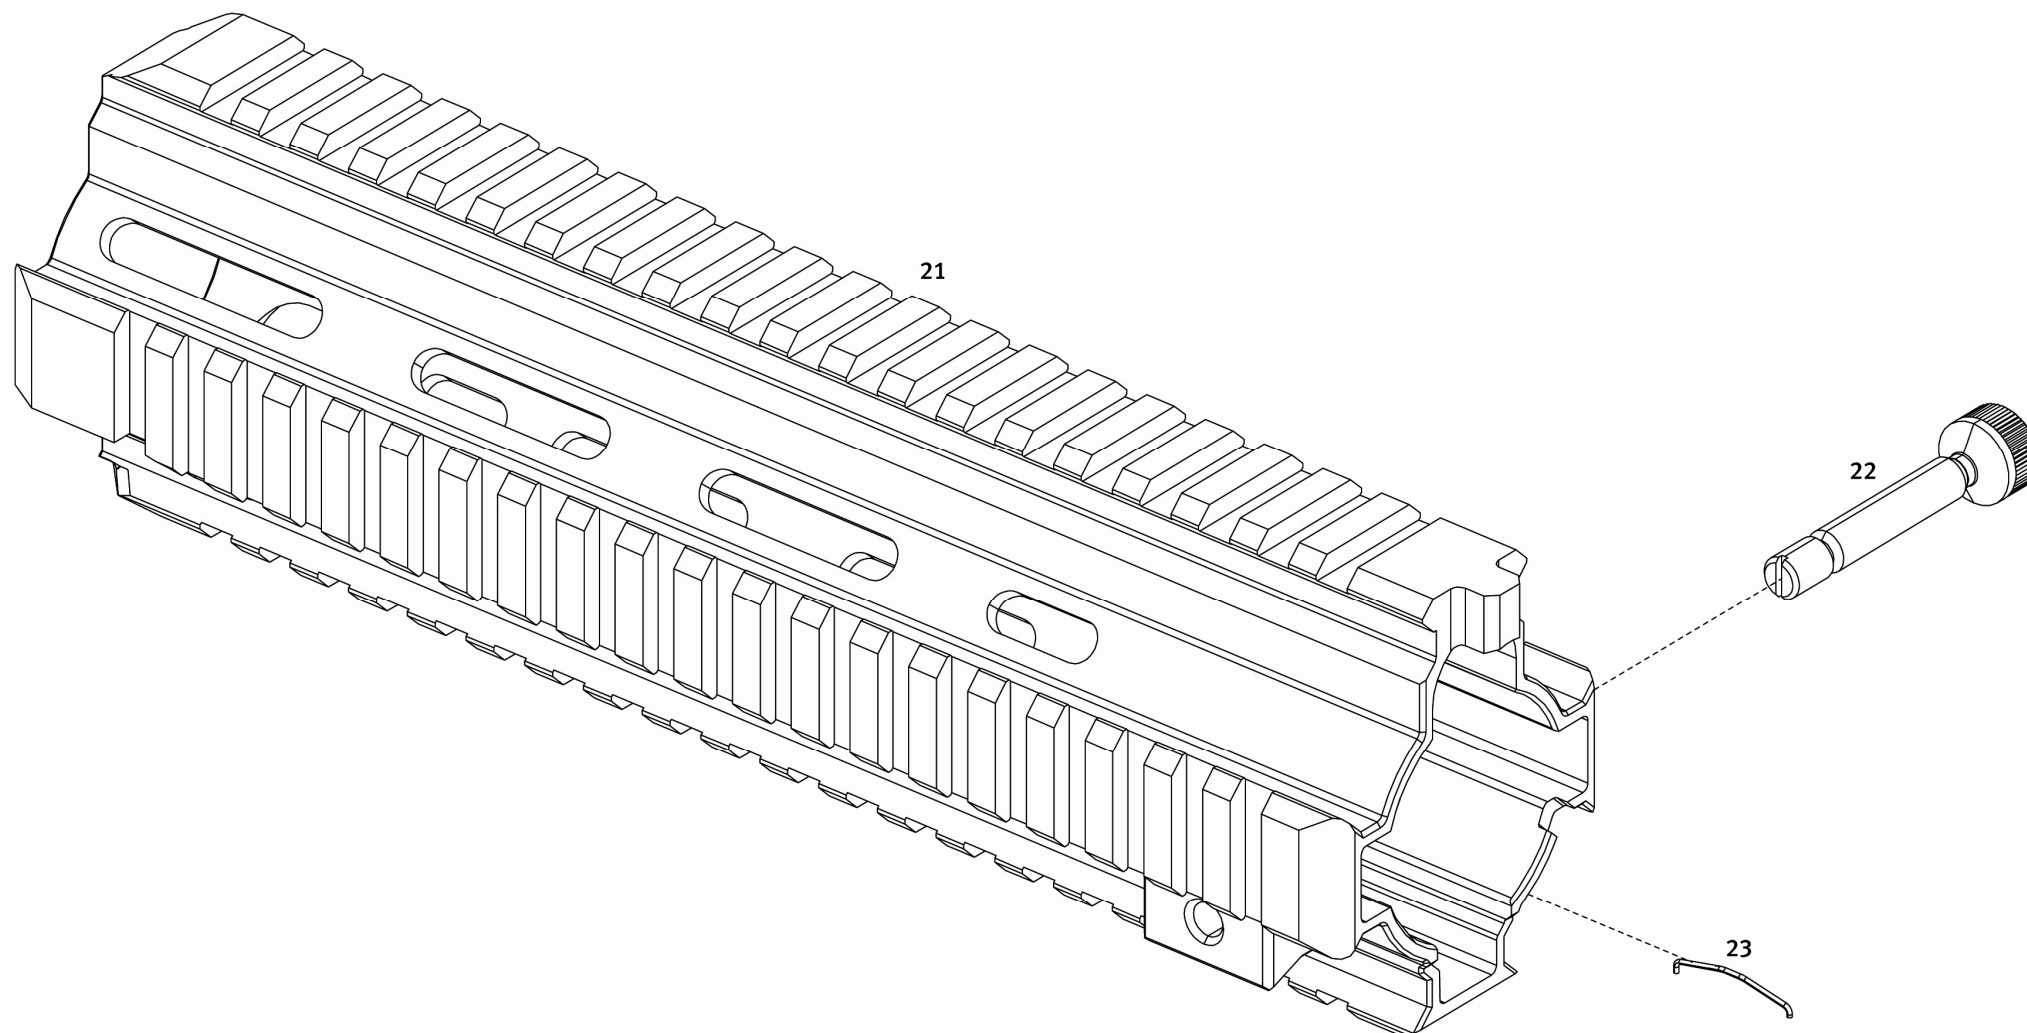

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Handschutz, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Handschutz, vollst. (Pos. 21 - 23)	236 204	94563-145				
21	Handschutz	233 185	94454-147				
22	Halteschraube für Handschutz	236 202	94563-145.02				
23	Formfeder	233 186	94454-145.01				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Verschluss, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

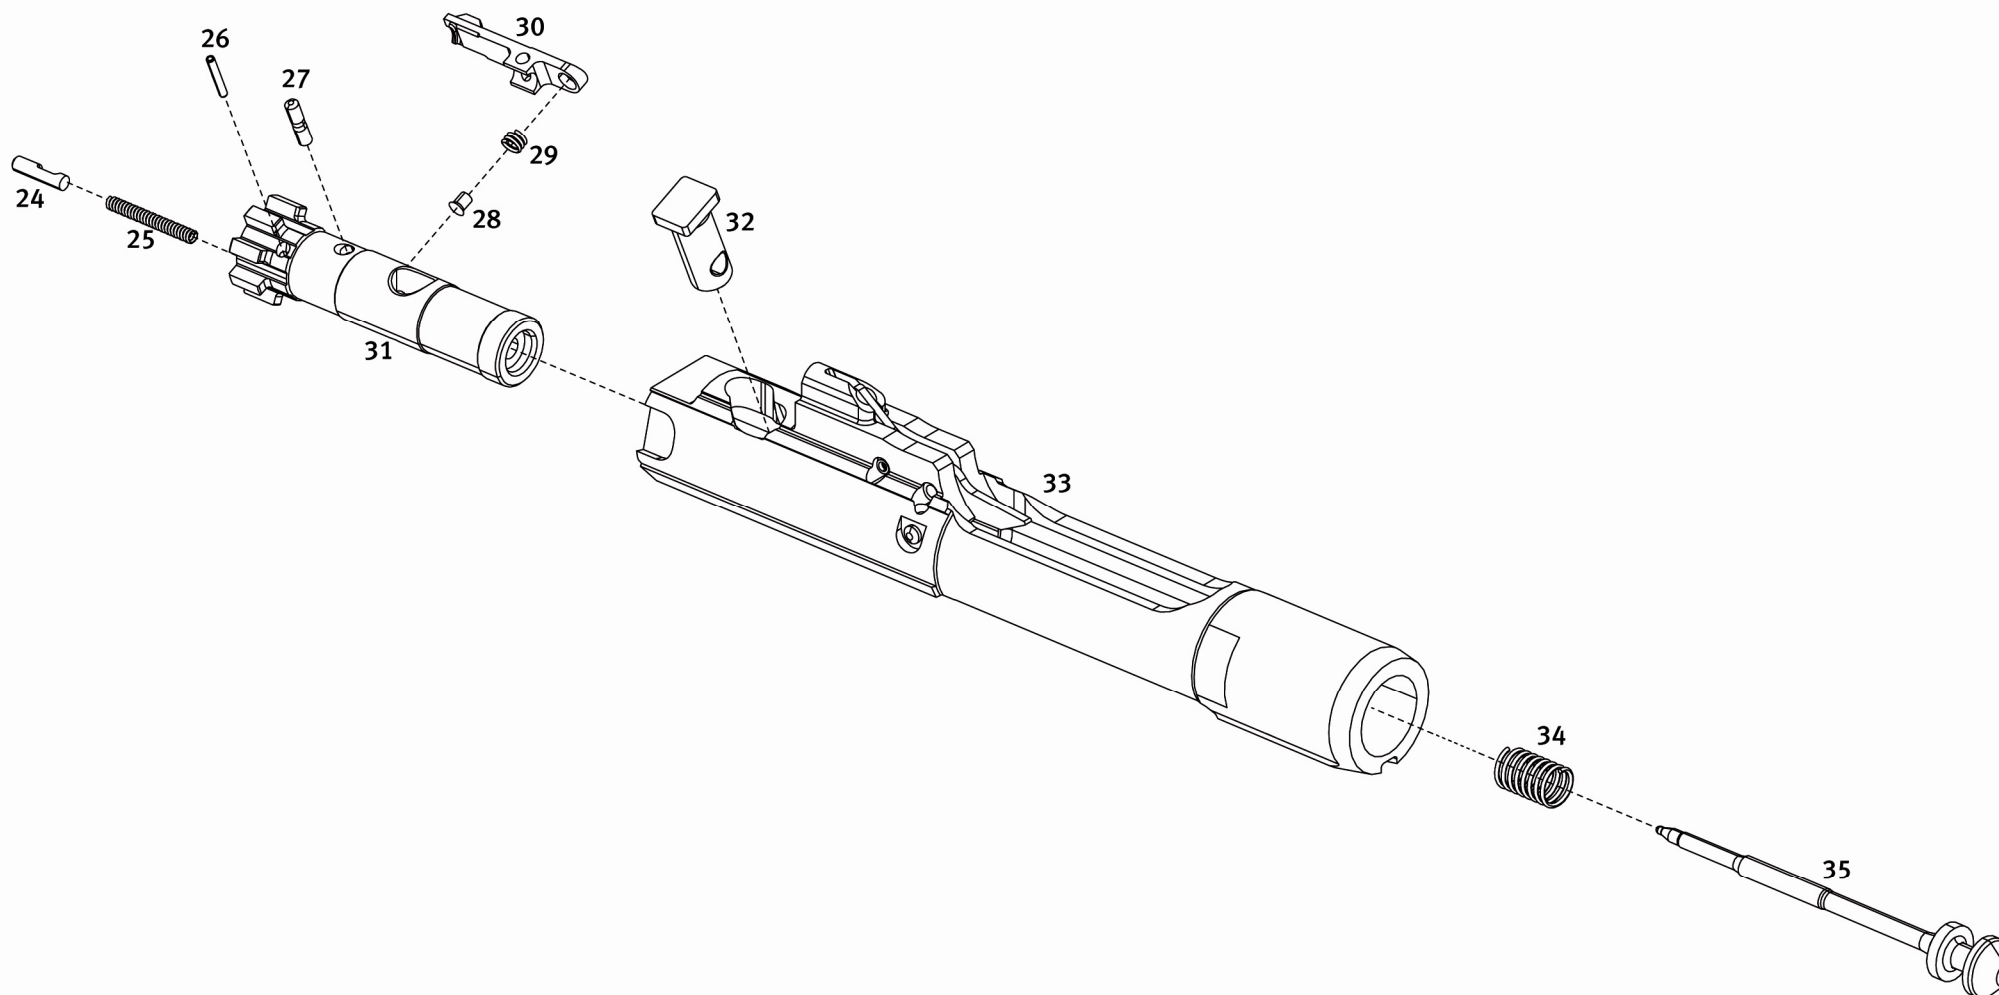

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Verschluss, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Verschluss, vollst. (Pos. 24 - 35)	236 268	94742-200				
--	Verschlusskopf, vollst. (Pos. 24 - 31)	235 604	94563-220				
24	Ausstoßer	233 109	94454-220.08				
25	Druckfeder für Ausstoßer	233 110	94454-220.07				
26	Spannstift	236 320	94454-220.09				
27	Achse für Auszieher	203 569	94454-220.05				
28	Gummibolzen	207 779	94316-412.06				
29	Druckfeder für Auszieher	205 407	94095-123.03				
30	Auszieher	233 108	94454-220.04				
31	Verschlusskopf	235 605	94563-220.01				
32	Steuerbolzen	233 112	94454-200.02				
33	Verschlusssträger, mont.	236 266	94742-201				
34	Druckfeder für Schlagbolzen	233 674	94564-200.01				
35	Schlagbolzen	233 703	94564-200.03				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Gehäuseunterteil, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

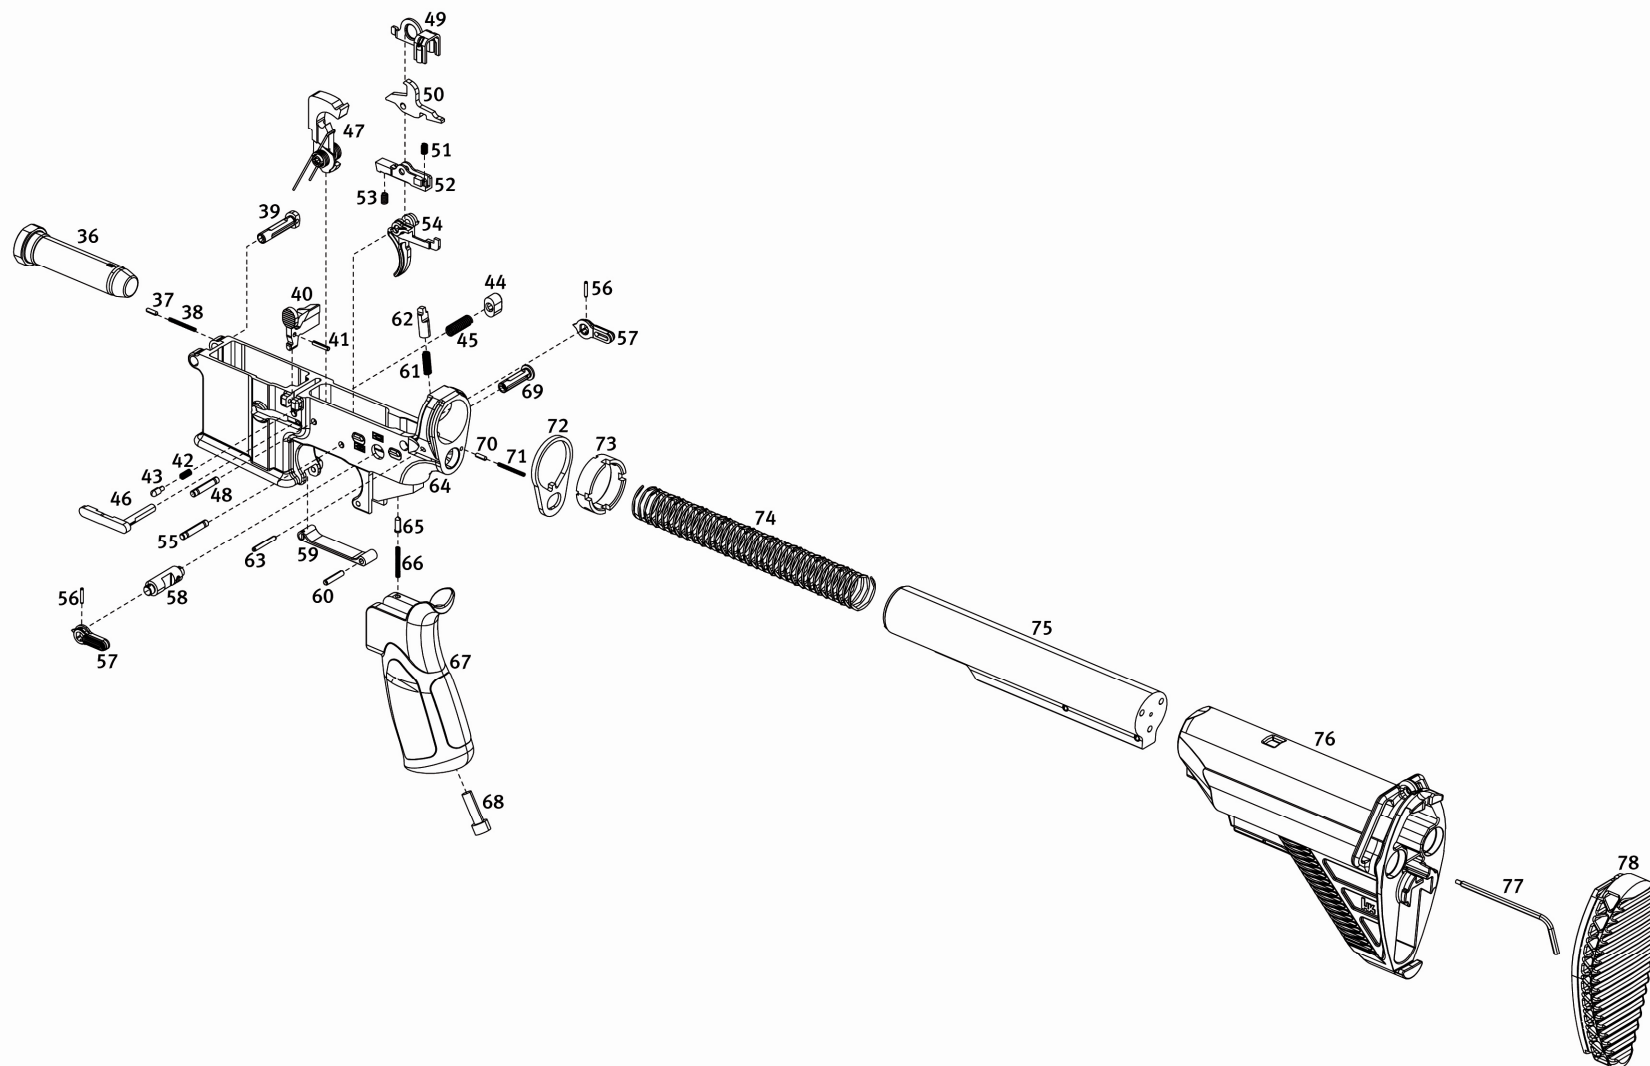

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Gehäuseunterteil, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Gehäuseunterteil, vollst. (Pos. 36 - 78)	235 979	94744-400				
--	Gehäuseunterteil, mont. (Pos. 37 - 68)	235 978	94744-410				
36	Puffer, vollst.	203 570	94454-600				
37	Raststift für Haltebolzen	233 115	94454-410.03				
38	Druckfeder für Raststift	233 116	94454-410.02				
39	Haltebolzen, vollst.	235 941	94563-417				
40	Verschlussfanghebel	233 129	94454-410.13				
41	Spannstift für Verschlussfanghebel	979 292	ASME B18.8.2-SLTP 3/32" X				
42	Druckfeder für Druckstift	233 132	94454-410.11				
43	Druckstift	233 131	94454-410.12				
44	Drücker für Magazinhalter	233 127	94454-410.22				
45	Druckfeder für Drücker	233 126	94454-410.21				
46	Magazinhalter	227 611	94454-410.32				
47	Hahn, vollst.	235 627	94667-415				
48	Achse für Hahn	227 886	94549-410.25				
49	Brücke	203 593	94549-413.06				
50	Unterbrecher	227 695	94549-413.04				
51	Druckfeder	233 149	94454-413.03				
52	Abzugstollen	235 731	94676-413.01				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Gehäuseunterteil, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

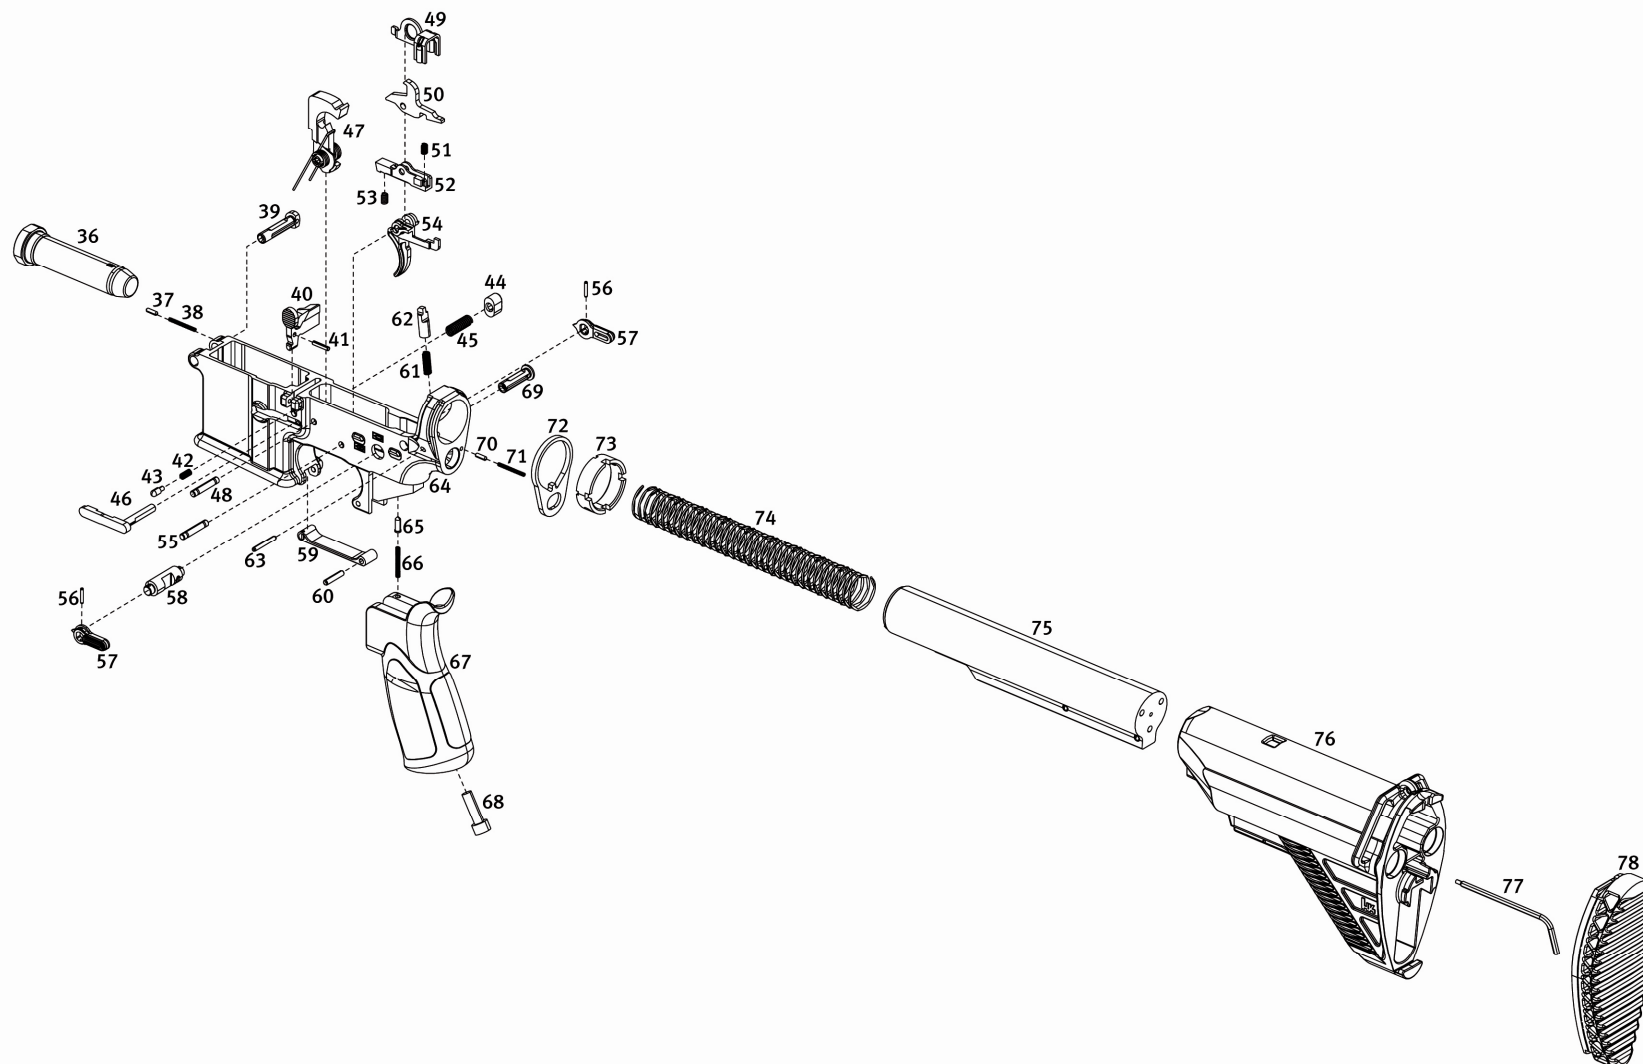

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Gehäuseunterteil, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
53	Druckfeder	235 000	94549-410.19				
54	Abzug	235 732	94676-413.03				
55	Achse für Abzug	227 886	94549-410.25				
56	Spannstift für Sicherungshebel (2x)	984 199	ISO 8748-1,5X10-ST				
57	Sicherungshebel (2x)	227 870	94523-410.30				
58	Sicherungswalze	236 274	94753-410.31				
59	Abzugsbügel, vollst.	233 153	94454-412				
60	Spannstift für Abzugsbügel	979 294	ASME B18.8.2-SLTP 1/8" X				
61	Druckfeder für Haltebolzen	233 121	94454-410.18				
62	Haltebolzen für Puffer	233 120	94454-410.19				
63	Spannstift für Haltebolzen	986 544	ISO 8750 2,5X 20-ST				
64	Gehäuseunterteil	235 977	94744-410.01				
65	Raststift	236 687	94784-410.08				
66	Druckfeder für Raststift	233 136	94454-410.07				
67	Griff	227 610	94549-410.17				
68	Zylinderkopfschraube	979 355	ASME B18.6.3-1/4"-28-UNF				
69	Haltebolzen, vollst.	235 931	94636-418				
70	Raststift für Haltebolzen	233 115	94454-410.03				
71	Druckfeder für Raststift	233 116	94454-410.02				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Gehäuseunterteil, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

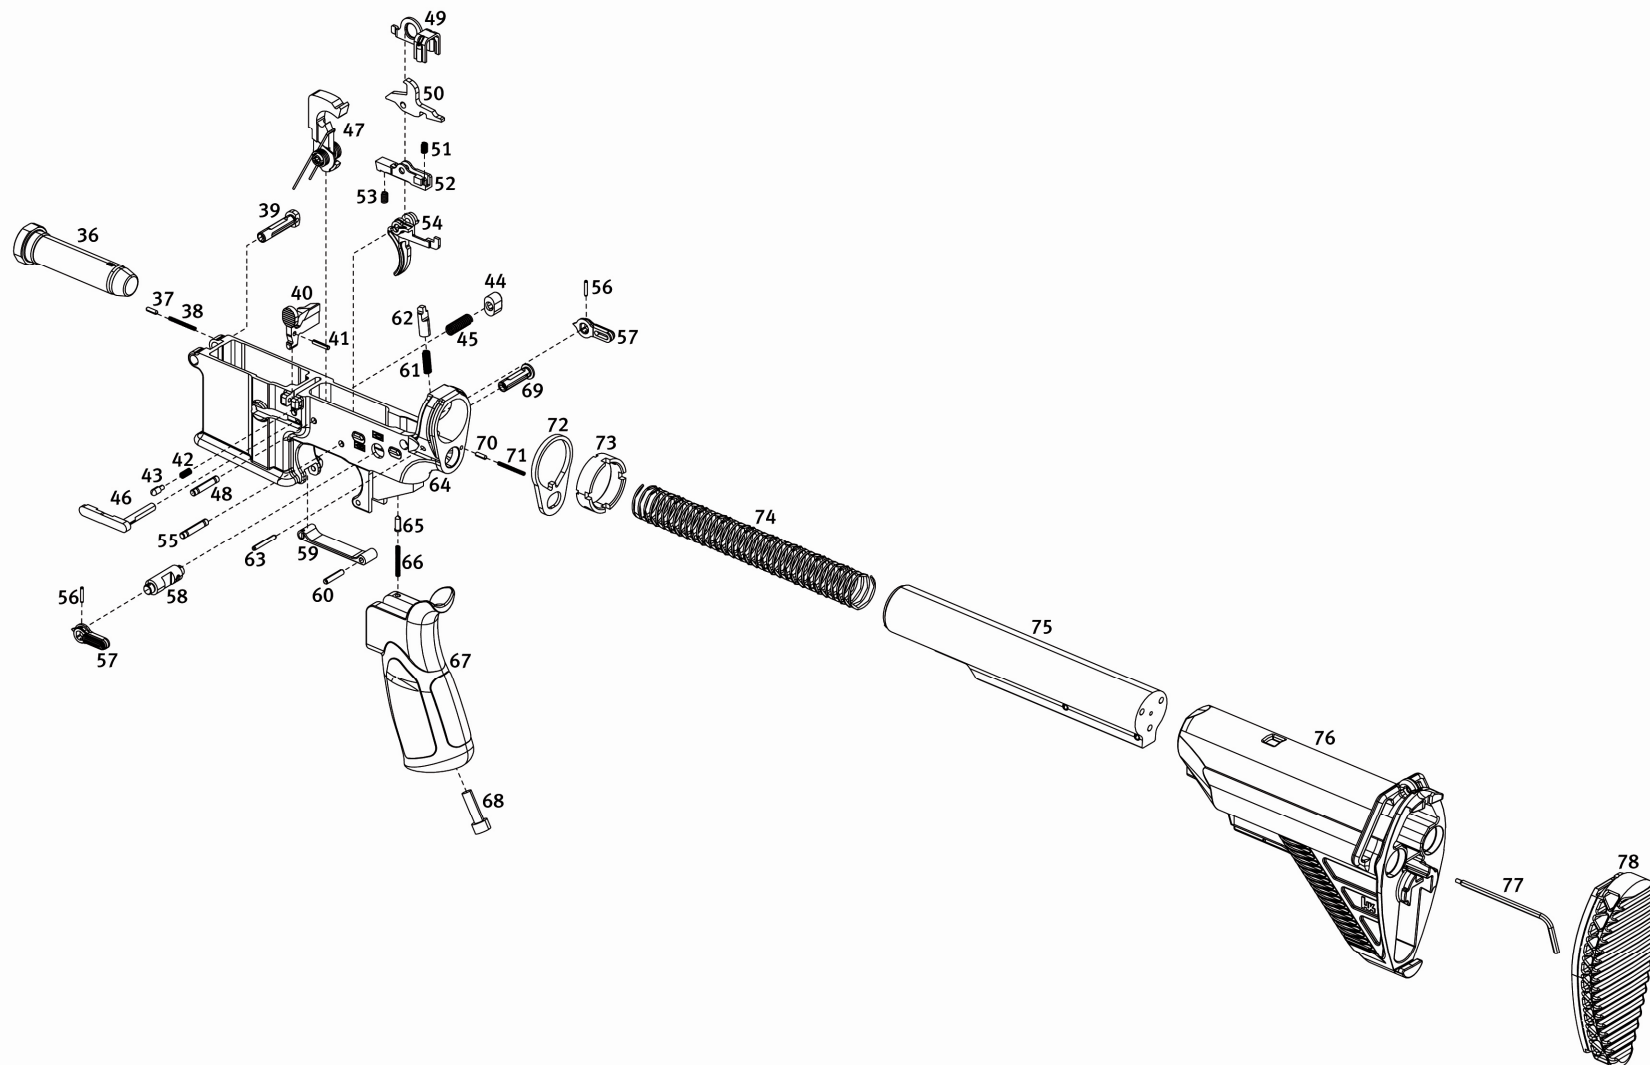

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Gehäuseunterteil, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
72	Platte	233 164	94454-400.03				
73	Mutter für Verlängerung	233 165	94454-400.02				
74	Schließfeder	233 166	94454-400.04				
75	Verlängerung, vollst.	227 474	94568-401				
--	Schulterstütze konkav, vollst. (Pos. 76 - 78)	235 922	94563-500				
76	Schulterstütze, mont.	235 923	94563-503				
77	Innensechskantschlüssel	235 926	94563-504.08				
78	Schulteranlage, konkav	227 616	94523-510(02)				






Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Magazin 10 Patronen, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

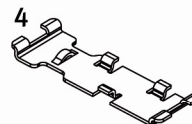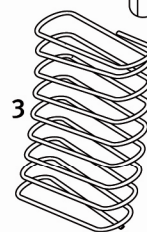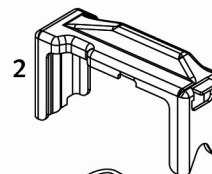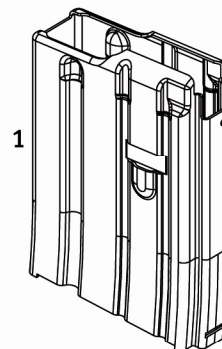

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Magazin 10 Patronen, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Magazin 10 Patronen, vollst. (Pos. 1 - 5)	235 642	94563-800				
1	Magazingehäuse	235 643	94563-810				
2	Zubringer	251 771	94408-00.01				
3	Magazinfeder	235 644	94563-800.02				
4	Bodenhalter	251 773	94408-00.03				
5	Magazinboden, vollst.	251 775	94408-20				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Klappkorn, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

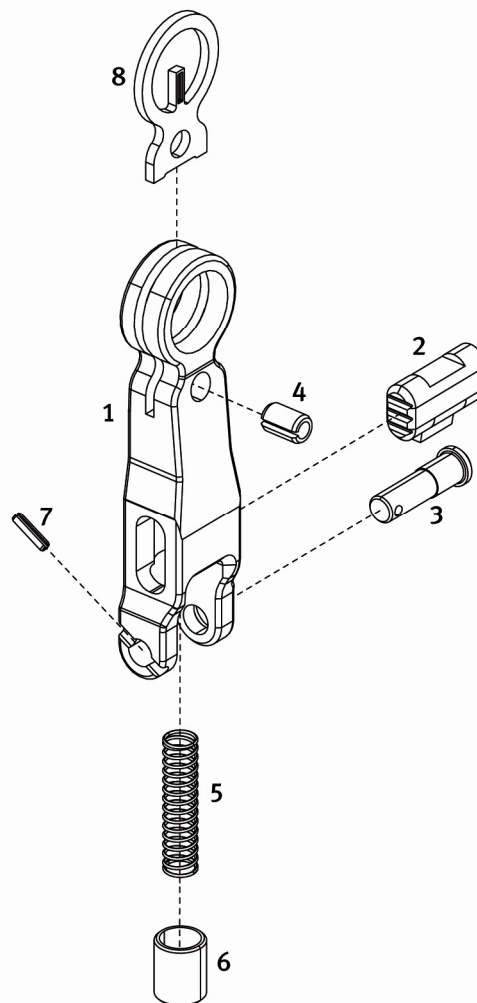

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Klappkorn, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Klappkorn, vollst. (Pos. 1 - 8)	236 305	94742-153				
1	Kornhalter	236 250	94742-153.01				
2	Arretierung für Korn	235 319	94629-153.03				
3	Achse für Korn	235 250	94629-153.07				
4	Spannstift	979 397	ISO 8752-4X6				
5	Druckfeder	203 588	94454-153.06				
6	Hülse für Druckfeder	203 625	94454-153.04				
7	Spannstift	984 194	ISO 8748 1,5X 6-ST				
8	Korn	235 777	94676-621.01				


Selbstladegewehr
MR223 A1

Kaliber
.223 Rem.

Visier, vollst.



Ersatzteilkatalog
Heckler & Koch GmbH

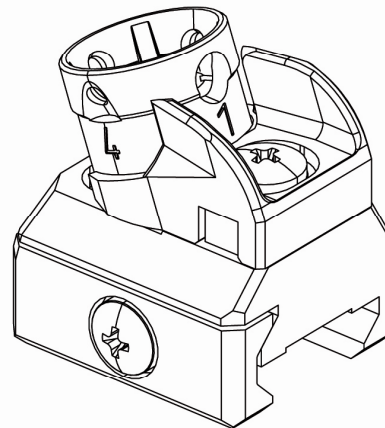

Selbstladegewehr MR223 A1 Kaliber .223 Rem.		Visier, vollst.					 Ersatzteilkatalog Heckler & Koch GmbH
Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Zeichnungs-Nr.				Bemerkungen
--	Visier, vollst.	233 197	94485-160				



No Compromise

Quality . Innovation . Service . Safety



Heckler & Koch GmbH
Heckler & Koch-Str. 1
78727 Oberndorf/N.
Germany

Telefon: +49 (0) 74 23 / 79-0
Telefax: +49 (0) 74 23 / 79-23 50
E-Mail: TD@heckler-koch-de.com
Internet: www.heckler-koch.com